


# GOMACAL®

## Raumtemperatur- Steuerung zum Heizen und Kühlen

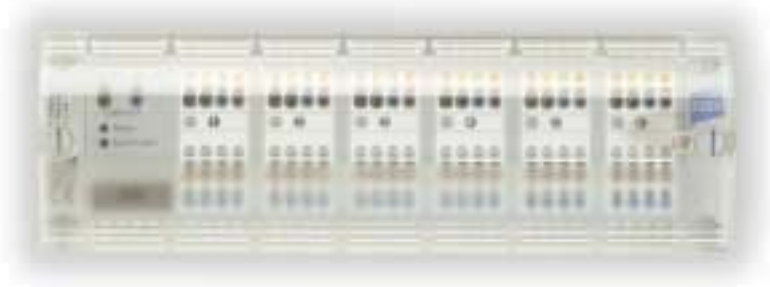

### Gomacal Schaltzentrale

in verschiedenen Ausführungen lieferbar.  
Detaillierte Beschreibung auf Rückseite.

### Gomacal Stellantrieb

mit langsamen Auf- und  
Zuschließvorgang und optischer  
Funktionsanzeige.



### Gomacal Raumthermostat

Einstellung der gewünschten  
Temperatur von 10 bis 28°C.  
Automatische Absenkung bei  
Nacht um 4°C. Die Temperatur  
wird konstant gehalten über  
die Freigabe der Gomacal  
Schaltzentrale.



**Wärme nach Maß** fein dosiert per Automatik · spart Energie · schafft stets gesundes Raumklima

**Mair**  
HEIZTECHNIK